


MASU® MONTAGEANLEITUNG

Modulares Adapter System für Urban gardening
für das Basisset und das Erweiterungsset

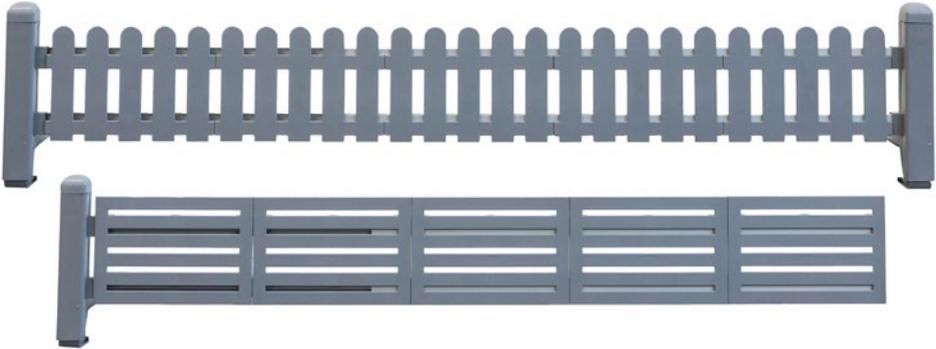

VERWENDUNGSBESTIMMUNG

- masu® wird auf kragende (hervorstehende) Bauteile (bis 85 mm Höhe) montiert
- masu® schützt üblich gelagerte Gegenstände (zB: Blumentöpfe und -kästen) auf Fensterbänken, verblechten Sockeln, etc. vor dem Abstürzen
- masu® kann mit original masu®-Zubehörprodukten vielfältig erweitert werden

MONTAGEHINWEIS

Masu® ist witterungs- und UV-beständig, muss aber bei der Montage Zimmertemperatur haben (Kunststoffteile müssen mindestens 15° „warm“ sein).

Auf den nächsten Seiten finden Sie unsere 10 Schritte Anleitung um masu® einfach und sicher auf Ihrer Fensterbank zu montieren.




Scannen Sie den QR-Code um zu den Montagevideos zu gelangen.




LIEFERUMFANG

Von Basisset (BS) und Erweiterungsset (ES)




Steher

BS: 2x / ES: 1x



Teleskop-Quer-
stangensystem

BS: 1x / ES: 1x

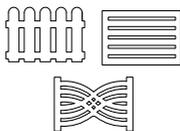

Dekor-Elemente*

BS: 5x / ES: 5x



Kappe

BS: 2x / ES: 1x



Winkeladapter

BS: 2x / ES: 1x



Nutblende

BS: 2x / ES: 0x




Sicherungsstifte
(+5 Stk. bei
Dekor-Elementen)

BS: 2x / ES: 2x



Gummi Auflage

BS: 2x / ES: 1x

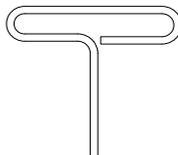

Inbus Schlüssel**

BS: 1x / ES: 0x



Neigungs-
adapter***

BS: 2x / ES: 1x

* Nur im Set „mit Dekor-Element“ enthalten

** Den Inbus Schlüssel gut aufbewahren - Er wird zur Montage weiterer Bauteile benötigt

*** Neigungsadapter nicht in allen Ländern auslieferbar

Der masu® Abstandhalter kann bei einigen Vertriebspartner bereits im BS/ES enthalten sein.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- GREEN CREATIONS® übernimmt keine Haftung für unsachgemäße und/oder bestimmungsfremde Verwendung der masu® Produkte.
- GREEN CREATIONS® übernimmt keine Haftung für herabfallende oder abstürzende Teile.
- GREEN CREATIONS® übernimmt keine Haftung für das Anbringen von Produkten an das masu®, welche keine Originalteile von GREEN CREATIONS® sind.


ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir weisen auf die Gültigkeit der aktuellen, allgemeinen Geschäftsbedingungen auf www.green-creations.com/agb hin.




WELCHER ADAPTER WIRD BENÖTIGT?

1. Keine Regen-/ Tropfnase

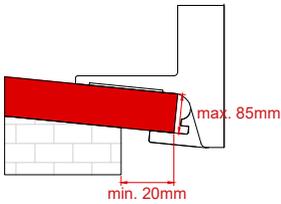


Bei rechteckigem Querschnitt der Fensterbank ist **kein** Winkel-Adapter nötig.

2. Regen-/Tropfnase bis 12mm

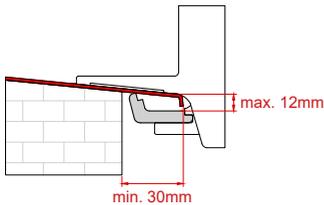


Die Klemmverbindung wird immer zwischen Ober- und Unterseite der Fensterbank hergestellt, aber **NIEMALS** an der Regennase (sonst kippt der Steher).

3. Regen-/Tropfnase bis 25mm

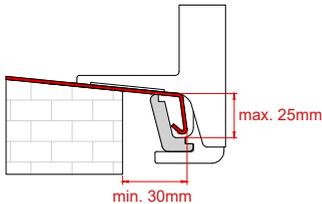


Bei Regennasen bis 25mm Höhe wird der Winkeladapter mit dem langen Schenkel nach oben eingebaut.

4. Regen-/Tropfnase über 25mm

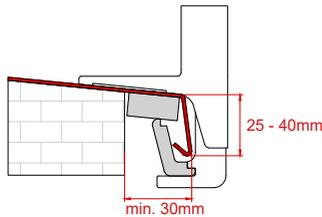


Ein masu® Abstandhalter ist notwendig. Der Abstandhalter wird auf der Unterseite der Fensterbank angeklebt. (wenn der masu Abstandhalter nicht im Lieferumfang enthalten ist, dann unter www.green-creations.com/shop bestellen).

5. Regen-/Tropfnase über 40mm

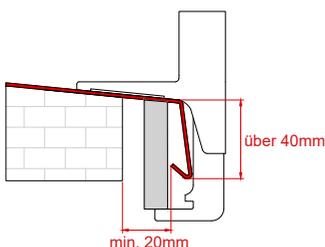

Ein masu® Abstandhalter ist notwendig. Bei zu geringem Abstand zwischen Fassade und Regennase (18-30mm) oder sehr hoher Regennase kann der Abstandhalter auch hochkant und/oder anstelle des Winkeladapters verwendet werden.

NEIGUNGSADAPTER NOTWENIG?

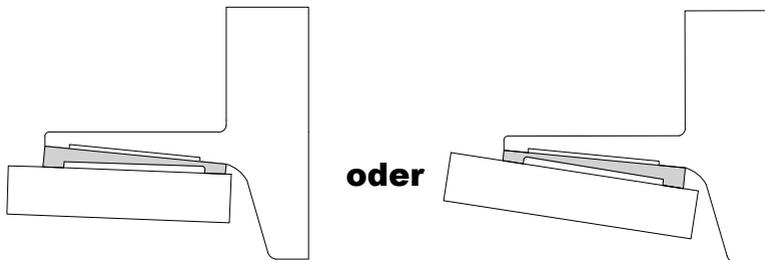


Neigungsadapter (optional):

Um ebene Flächen oder stark geneigte Fensterbänke auszugleichen, können Sie den Neigungsadapter unter den Stehern anbringen. Der Neigungsadapter ist nicht in jedem Land auslieferbar.

MONTAGE


①

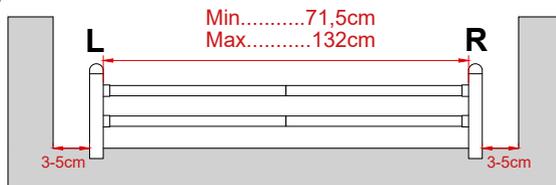

Nehmen Sie die entsprechenden Maße und achten Sie auf alle Abstände.


Für die nachträgliche Montage von original-masu® Vogelhaus oder Nützlingshotel empfehlen wir 8 cm Abstand der Steher zur Fassade.

②




Gummi-Auflagen an der gewünschten Position an der Fensterbank aufkleben.

③

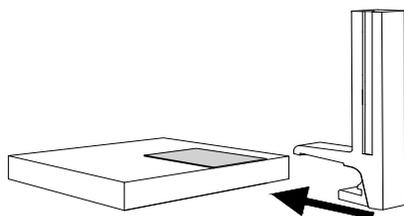

Steher auf der Gummi-Auflage positionieren. Den Steher während der gesamten Montage mit einer Hand festhalten.


4

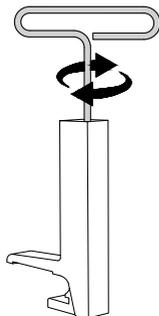

Schraube von oben (im Zentrum des Stehers) mit dem mitgelieferten Inbus-Schlüssel im Uhrzeigersinn (links nach rechts) anschrauben.


ACHTUNG: Bitte nur solange festschrauben, bis der Steher guten Halt mit dem Untergrund hat. Kunststoff hat keinen fixen END-Widerstand!

5




Die Teleskop-Querstangen sind mit L (Links) und R (Rechts) markiert. Halten Sie L in der linken und R in der rechten Hand, so dass sich die Markierungen an der Oberseite befinden. (Bei Montage von der Wohnungsinenseite.)

6

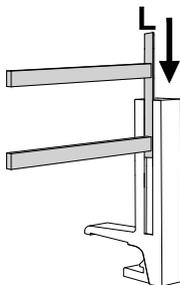


Schieben Sie die Querstangen von oben gleichmäßig in die Nut der beiden fixierten Steher.

7

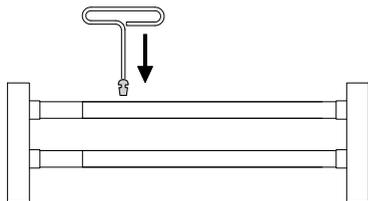


Zur Sicherung der Position einen Sicherungsstift auf den Inbuschlüssel stecken. Diesen Sicherungsstift von oben in den überlappenden Teil der oberen Querstangen stecken.

8




Mit einer 90° (1/4) Drehung mit dem Inbuschlüssel ist Position zusätzlich gesichert.

9

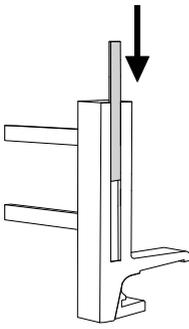

Schieben Sie die Nutblenden von oben nach unten in die offene Nut der äußeren Steher.

10

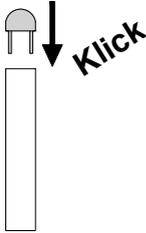


Drücken Sie die Kappen mit kurzem, festem Druck auf die Steher, bis diese einklickt.
(Steher mit einer Hand fixieren)




FERTIG

MONTAGE DER DEKORELEMENTE optional

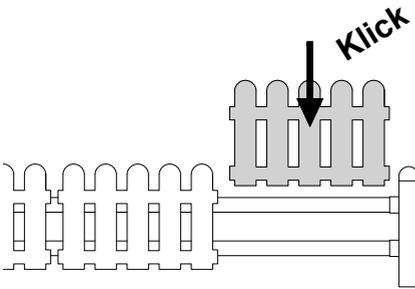

Mit den Dekor-Elementen können Sie Ihr masu® individuell gestalten. Sie sind in den Stilen *classic*, *modern*, und *waves*, sowie in jeweils 8 verschiedenen Farben erhältlich.

I

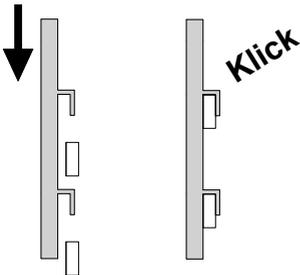

Das Dekor-Element an die Querstangen anlegen und nach unten drücken bis die Klammern in beide Querstangen einklicken. Das Dekor-Element kann nun an die gewünschte Stelle geschoben werden.


II



Sichern Sie jedes Dekor-Element mit einem Sicherungsstift (Vierteldrehung nach links).

VERLÄNGERUNG MIT ERWEITERUNGSSET optional

Die Ergänzung mit einem Erweiterungsset wird ab einer Fensterbank-Länge von 152 cm empfohlen.



Es können unendlich viele Erweiterungssets aneinander gehängt werden, sodass jede mögliche Länge mit masu® abgesichert werden kann.

Um die Abstände zwischen den Dekorelementen so gering wie möglich zu halten, legen sie die Dekorelemente vor der Montage des Stehers auf die Fensterbank. So kann die Position des Stehers optimal festgelegt und montiert werden (Montage wie beim Basisset).

Die Teleskop-Querstangen des Erweiterungssets werden an einer Seite in die Nut des Stehers/ Basisset (oder eines bereits montierten Erweiterungssets) eingeschoben und an der anderen Seite in die Nut des soeben montierten Stehers des Erweiterungssets. Achten sie bitte auf die Markierung „L“ und „R“ auf der Nutschiene.

Die Nutblende des Stehers (Basisset) wird vorher entfernt und abschließend in den äußeren Steher des Erweiterungssets eingeschoben.

SICHERHEITSHINWEISE

masu® (modulares Adaptersystem für urban gardening) samt Zubehör sind keine Sicherheitsprodukte. Achten Sie darauf, dass der Untergrund, auf dem das masu® montiert wird, stets stabil ist und fest mit dem umliegenden Bauwerk verbunden ist. Kontrollieren Sie das masu® regelmäßig auf stabilen Halt zum Untergrund und der bestimmungsgemäßen Verbindung aller Teile.

Teleskop-Querstangenprofile (L+R) müssen mindestens 10 cm überlappend ineinander geschoben bleiben. Teleskop-Querstangen, Dekor-Elemente sowie Dekor-Adapter sind immer mit den mitgelieferten Sicherungsstiften zu sichern. Zubehörprodukte mit Zubehör-Adapter sind immer mit dem mitgelieferten Federstecker zu sichern. Aus Sicherheitsgründen demontieren Sie bei Sturm Dekor-Elemente und Zubehörprodukte.

Zubehörprodukte mit dem masu® Zubehör-Adapter und/oder Dekorationen mit dem masu® Dekor-Adapter, welche nicht Originalprodukte von GREEN CREATIONS® sind, dürfen das Gewicht von 1000 g bzw. eine Fläche von 0,6 m² nicht überschreiten. Verwenden Sie immer die mitgelieferten Gummiauflagen für die Auflagebereiche der Steher. Die Auflagefläche der Steher muss immer flächig am zu montierenden Bauteil aufliegen.

Der Steherteil (inklusive Klemmteil) muss an drei Seiten an dem zu montierenden Bauteil eine Verbindung haben: an der Oberseite, der Unterseite (jedoch nicht mit der untersten Kante einer allfälligen Regennase) und der Stirnseite des krängenden (hervorstehenden) Bauteils.

Dekor-Elemente

In 3 Stilen (classic/modern/waves) und 8 verschiedenen Farben erhältlich



Lichtgrau

Signalgrau



Anthrazit

Moosgrün



Skyblue

Tomatenrot



Verkehrspurpur

Sonnengelb

Glaskugeln

Zum Aufschrauben auf die Kappen der Steher



Vogelhaus, Insektenhotel und weiteres Zubehör

Schaffen Sie neue Lebensräume direkt vor Ihrem Fenster



Weitere Produkte und Designvorschläge auf
www.green-creations.com